

NYT PACTONNE TULLEE!

Tahdomme, että olette oikein tyytyväinen uuteen käymälääänne ja olemme siksi keränneet yhteen tarvitsemanne tiedot.

Tässä kansiossa on

TAKUUTODISTUS

Annamme PACTOLLE yhden vuoden takuun.

ASENNUSEHDOTUKSIA

Käymälä voidaan asentaa monella eri tavalla käymälätilasta riippuen. Pyydämme Teitä noudattamaan ohjeitamme.

ASENTAMISOHJEET

Ts. miten PACTO yksinkertaisesti asennetaan lattialle tai korokkeelle.

VIRHEIDEN ETSINTÄ-
KAAVIO

Ellei käymälä toimi, pyydämme, että ennen kuin soitatte Pactosanin huolto-osastolle, tarkistatte nämä kohdat.

VARAOSALUETTELO

Jos jotakin menisi rikki, voitte helposti pyytää uuden osan tämän luettelon avulla.

MUITA OHJEITA

Kun käymälä asennetaan esim. työpaikoille, voi olla välttämätöntä asentaa oveen varoituslamp-
pu tai magneettilukko, joka syttyy tai sulkeu-
tuu, kun jätessäki on täynnä.

Kasettipakkauksia saatte PACTO-kauppiaaltanne tai suoraan meiltä,
Kauko-Import Oy, Fabianinkatu 13, 00130 HELSINKI 13,
puh. (90) 65 44 82.

Kasetit on pakattu säästöpakkaukseen, jossa on 5 kpl muovikasetteja
(600 käyttökertaa) ja 15 kpl jätessäkkejä.

Ystävällisin terveisin

KAUKO-IMPORT OY

Art.nr 20909



PACTO paketoivan käymälän

TAKUUMÄÄRÄYKSET

.....Sarja.....

Tälle käymälälle annamme yhden vuoden takuun, mitä aine- ja valmistusvirheisiin tulee, ja sitoudumme korjaamaan sellaiset viat edellytyksin, että viereinen myyntitodiste 14 päivän kuluessa toimituspäivästä lukien täytettynä on palautettu meille.

Takuu on voimassa edellytyksin, että hoito- ja asennusohjetta on noudatettu, ettei kojeeseen ole syötetty mitään sellaisia vieraita esineitä, jotka olisivat voineet vahingoittaa laitetta sekä ettei käyttöyksikköön ole kajottu.

Valmistaja: PACTOSAN AB
Box 100
713 00 NORA

Myyjä:

MYNTITODISTE

PACTO tyyppi.....Sarja.....

Myyjä:

Nimi:

Osoite:

Postiosoite:

Toimituspäivä:

Ostaja:

Nimi:

Osoite:


Postiosoite:

Puh.

Toimitettu...../.....19..

.....n kautta

Suosittellemme seuraavia asennusvaihtoehtoja

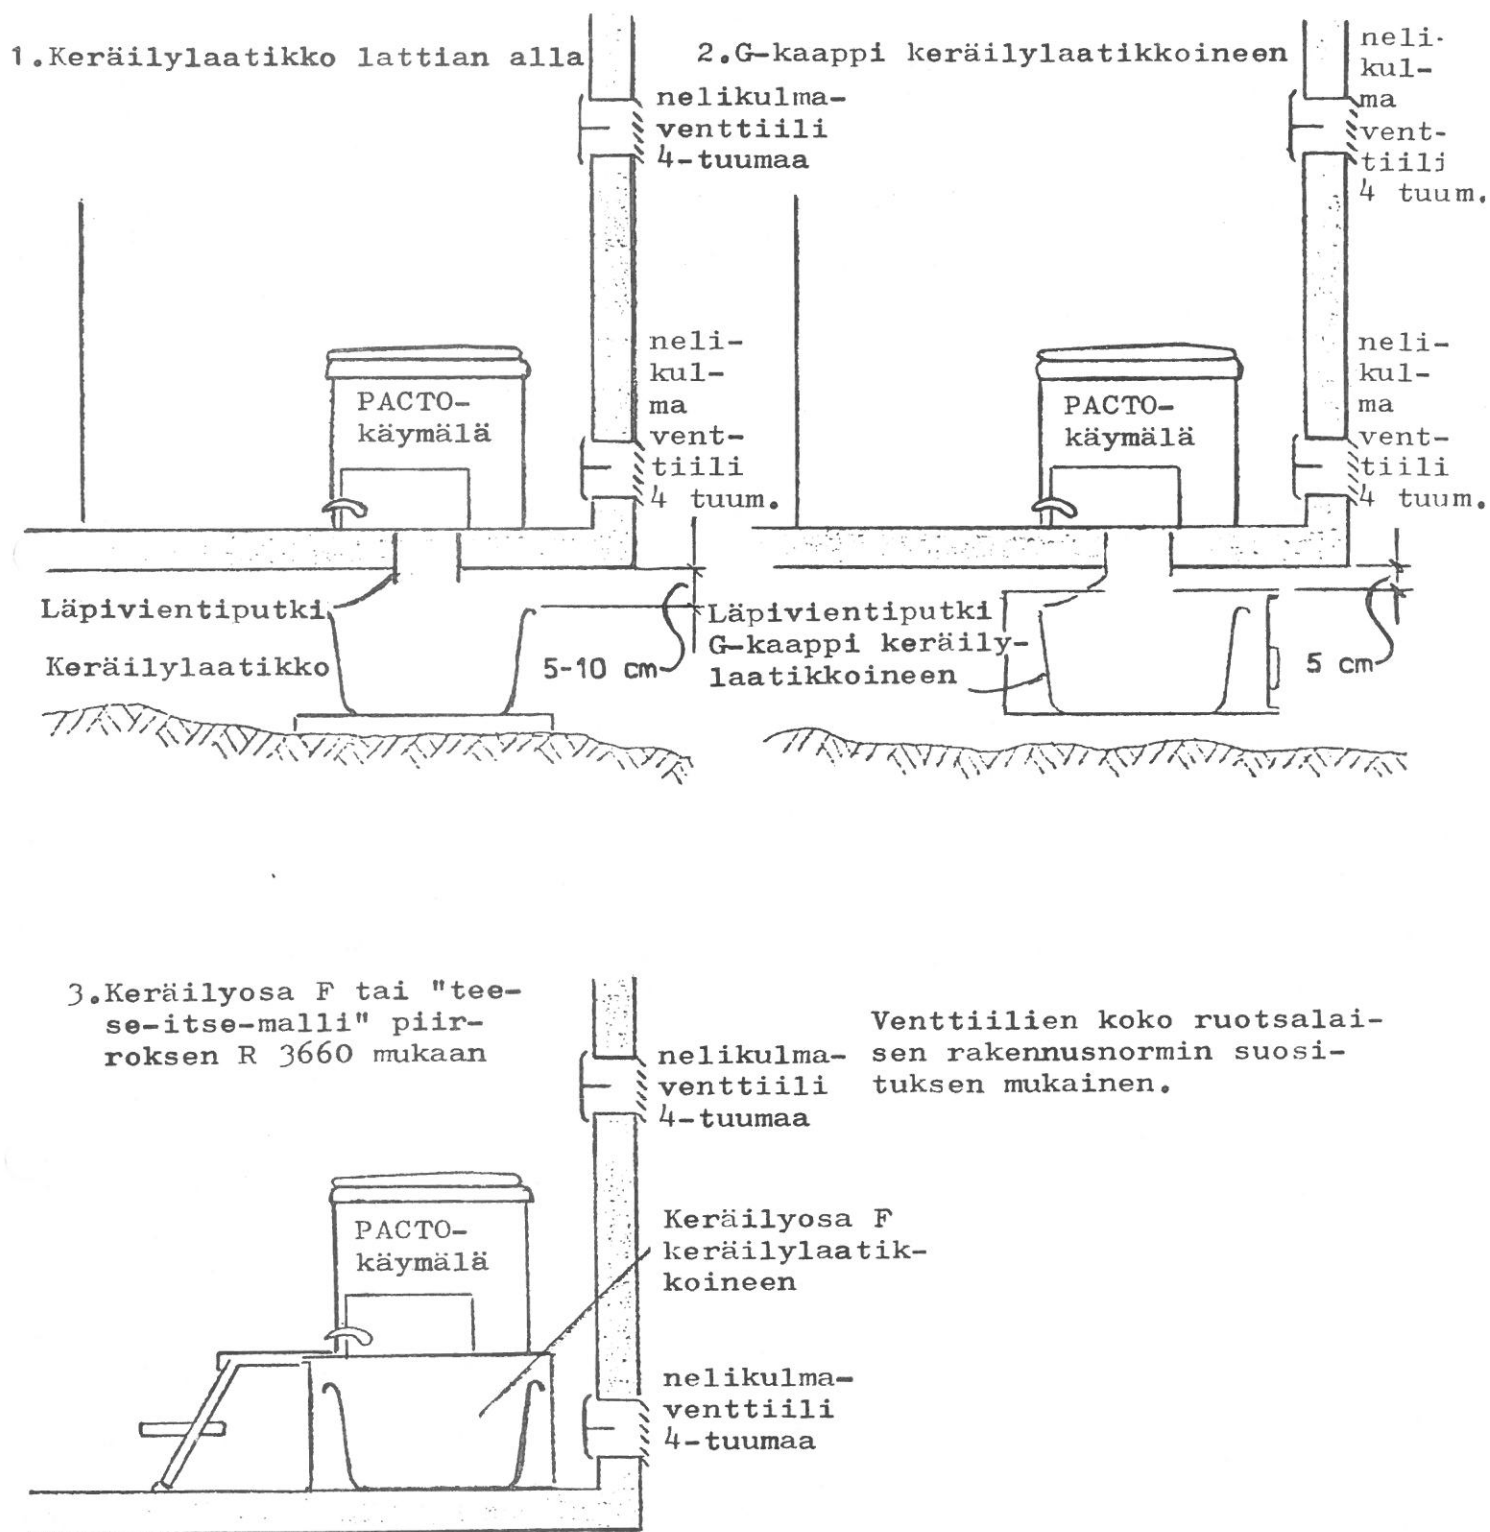


Ottakaa yhteyttä huolto-osastoomme, jos haluatte lisätietoja.

KAUKO-IMPORT OY, Fabianinkatu 13, 00130 HELSINKI 13, puh. (90) 654482


Art.nr 20910

Suosittellemme seuraavia asennusvaihtoehtoja: Kattoventtiili

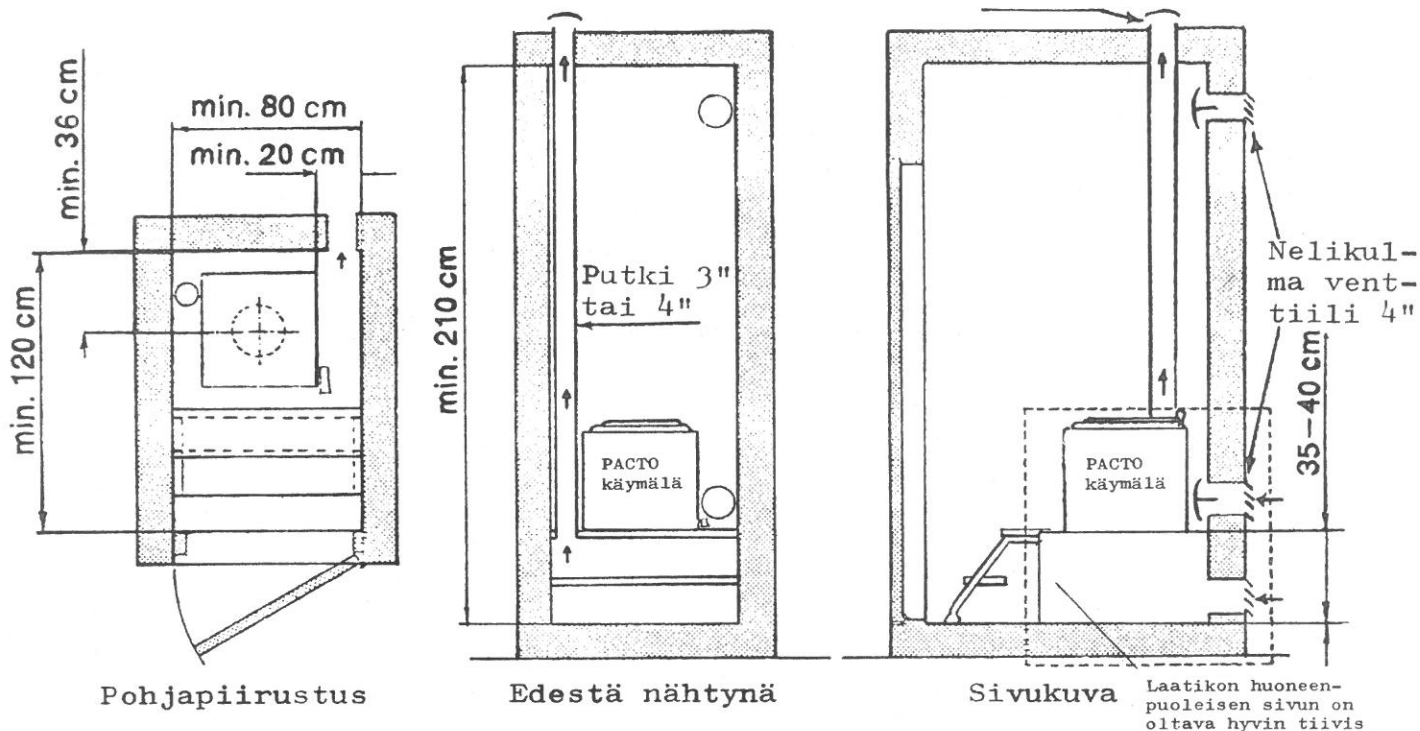


Käymälähuoneen minimimitat sekä venttiilien koko ruotsalaisen rakennusnormin suositusten mukaan.

1. Tyhjennys ulkoa käsin

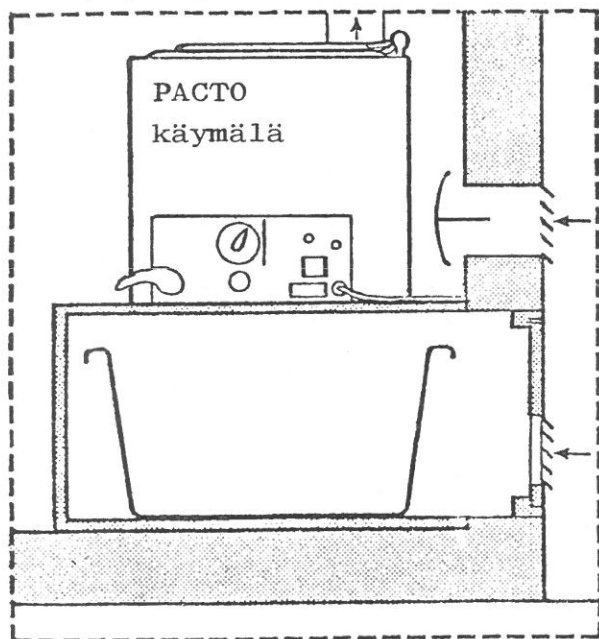

2. Tyhjennys sisältä käsin

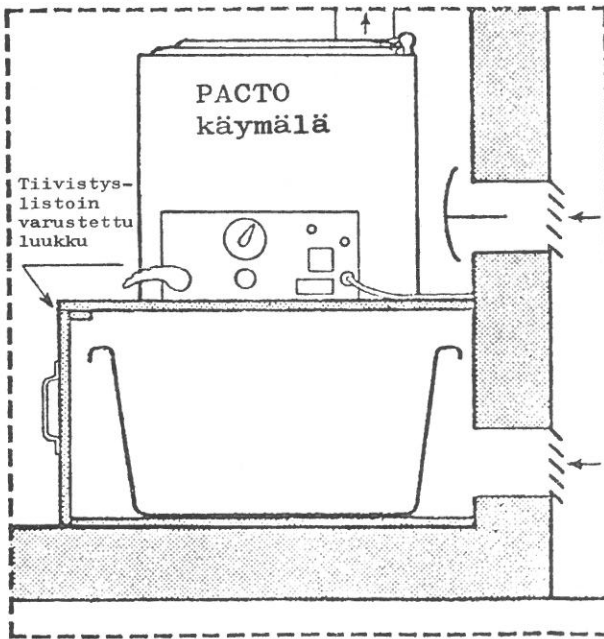

Ottakaa yhteyttä huolto-osastoomme,
jos haluatte lisätietoja.

KAUKO-IMPORT OY
Fabianinkatu 13
00130 HELSINKI 13 puh. (90) 65 44 82


Art.nr 20911

SÄHKÖASENNUS

PACTO-käymälä toimitetaan standardivalmisteisena, ja siihen kuuluu sähköjohto ja pistoke.

Jos käymälä asennetaan kylpyhuoneeseen, on ammattitaitoisen asentajan kytkettävä käymälä seinän pistorasiaan.

TEHKÄÄ NÄIN

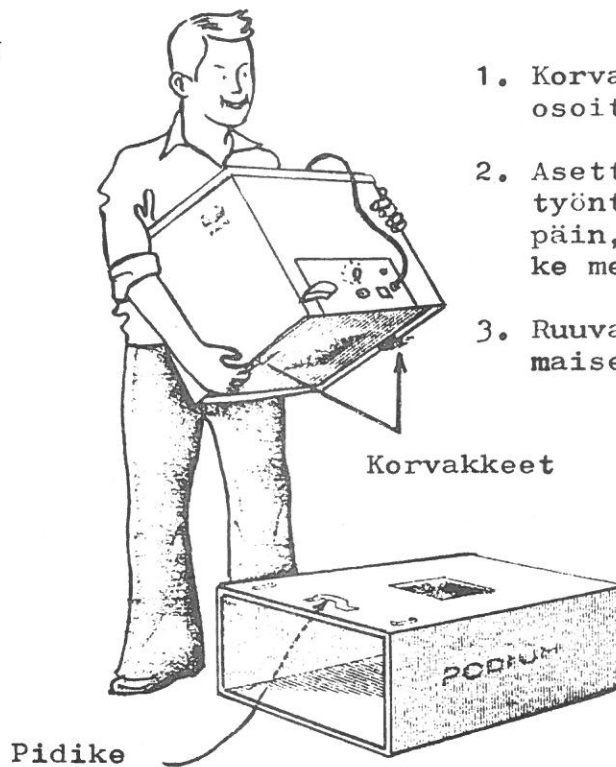

1. Korvakkeiden on oltava kuvan osoittamalla tavalla asennetut
2. Asettakaa käymälä korokkeelle ja työntäkää sitä varovasti taaksepäin, niin että etummainen korvake menee pidikkeeseen.
3. Ruuvatkaa käymälä kiinni takimaiseen korvakeeseen.

TAI NÄIN



1. Korvakkeiden on oltava kuvan osoittamalla tavalla asennetut
2. Tehkää reikä lattiaan ja asentakaa pidike
3. Asettakaa käymälä lattialle ja työntäkää sitä varovasti taaksepäin, niin että etummainen korvake menee pidikkeeseen.
4. Ruuvatkaa käymälä kiinni takimaiseen korvakeeseen.

Keräilylaatikko sijoitetaan lattian alle.

Joko irrallisena tai G-tyyppiseen keräilykaappiimme.

VIKOJEN ETSIMINEN

Jollei mitään tapahdu, kun poljin painetaan alas, tarkistakaa, että:

laskulaite ei ole nollassa

käymälän pääkatkaisija on kytkettynä

ylivirtasuoja on päällä - pääkatkaisijan yläpuolella oleva pieni

punainen nappula ei saa pistää esiin enempää kuin 6 mm

jännitettä on käymälään asti

Jos muovikelmu sulaa rikki 12 V käymälässä ja ylivirtasuoja aukeaa

- pääkatkaisijan yläpuolella oleva pieni punainen nappula pistää esiin enemmän kuin n. 6 mm - tämä voi johtua siitä, että paristo on tyhjentynyt tai että kytkentäkaapelit ovat liian pitkät tai liian heikot.

Ylivirtasuoja voi aueta myös, jos käymälää käytetään useita kertoja peräkkäin. Jos näin tapahtuu, on odotettava muutama minuutti, niin että ylivirtasuoja jäähtyy ja pieni punainen nappula sen jälkeen painuu sisään.

Jos kiusallista hajua syntyy, tarkistakaa, että:

ilmanvaihto on tyydyttävä (ks. asennusohjeitamme)

F-keräilyosan luukku on suljettu ja hyvin tiivistetty

käymälän ja lattian tai keräilyosan välinen tiivistys on oikea

sähköisen täyttöyksikön paneelilevy on kunnolla käymälän koteloa vasten

Ellei käymälä toimi, kun yllä mainitut kohdat on läpikäyty, pyydämme ottamaan yhteyttä huolto-osastoomme.

KAUKO-IMPORT OY
Fabianinkatu 13
00130 HELSINKI 13
puh. (90) 65 44 82


PACTO 202, 203, 204, 205

Julkaisu nr

Poikkeamat julkaisusta nr

Varaosaluettelo


Päiväys

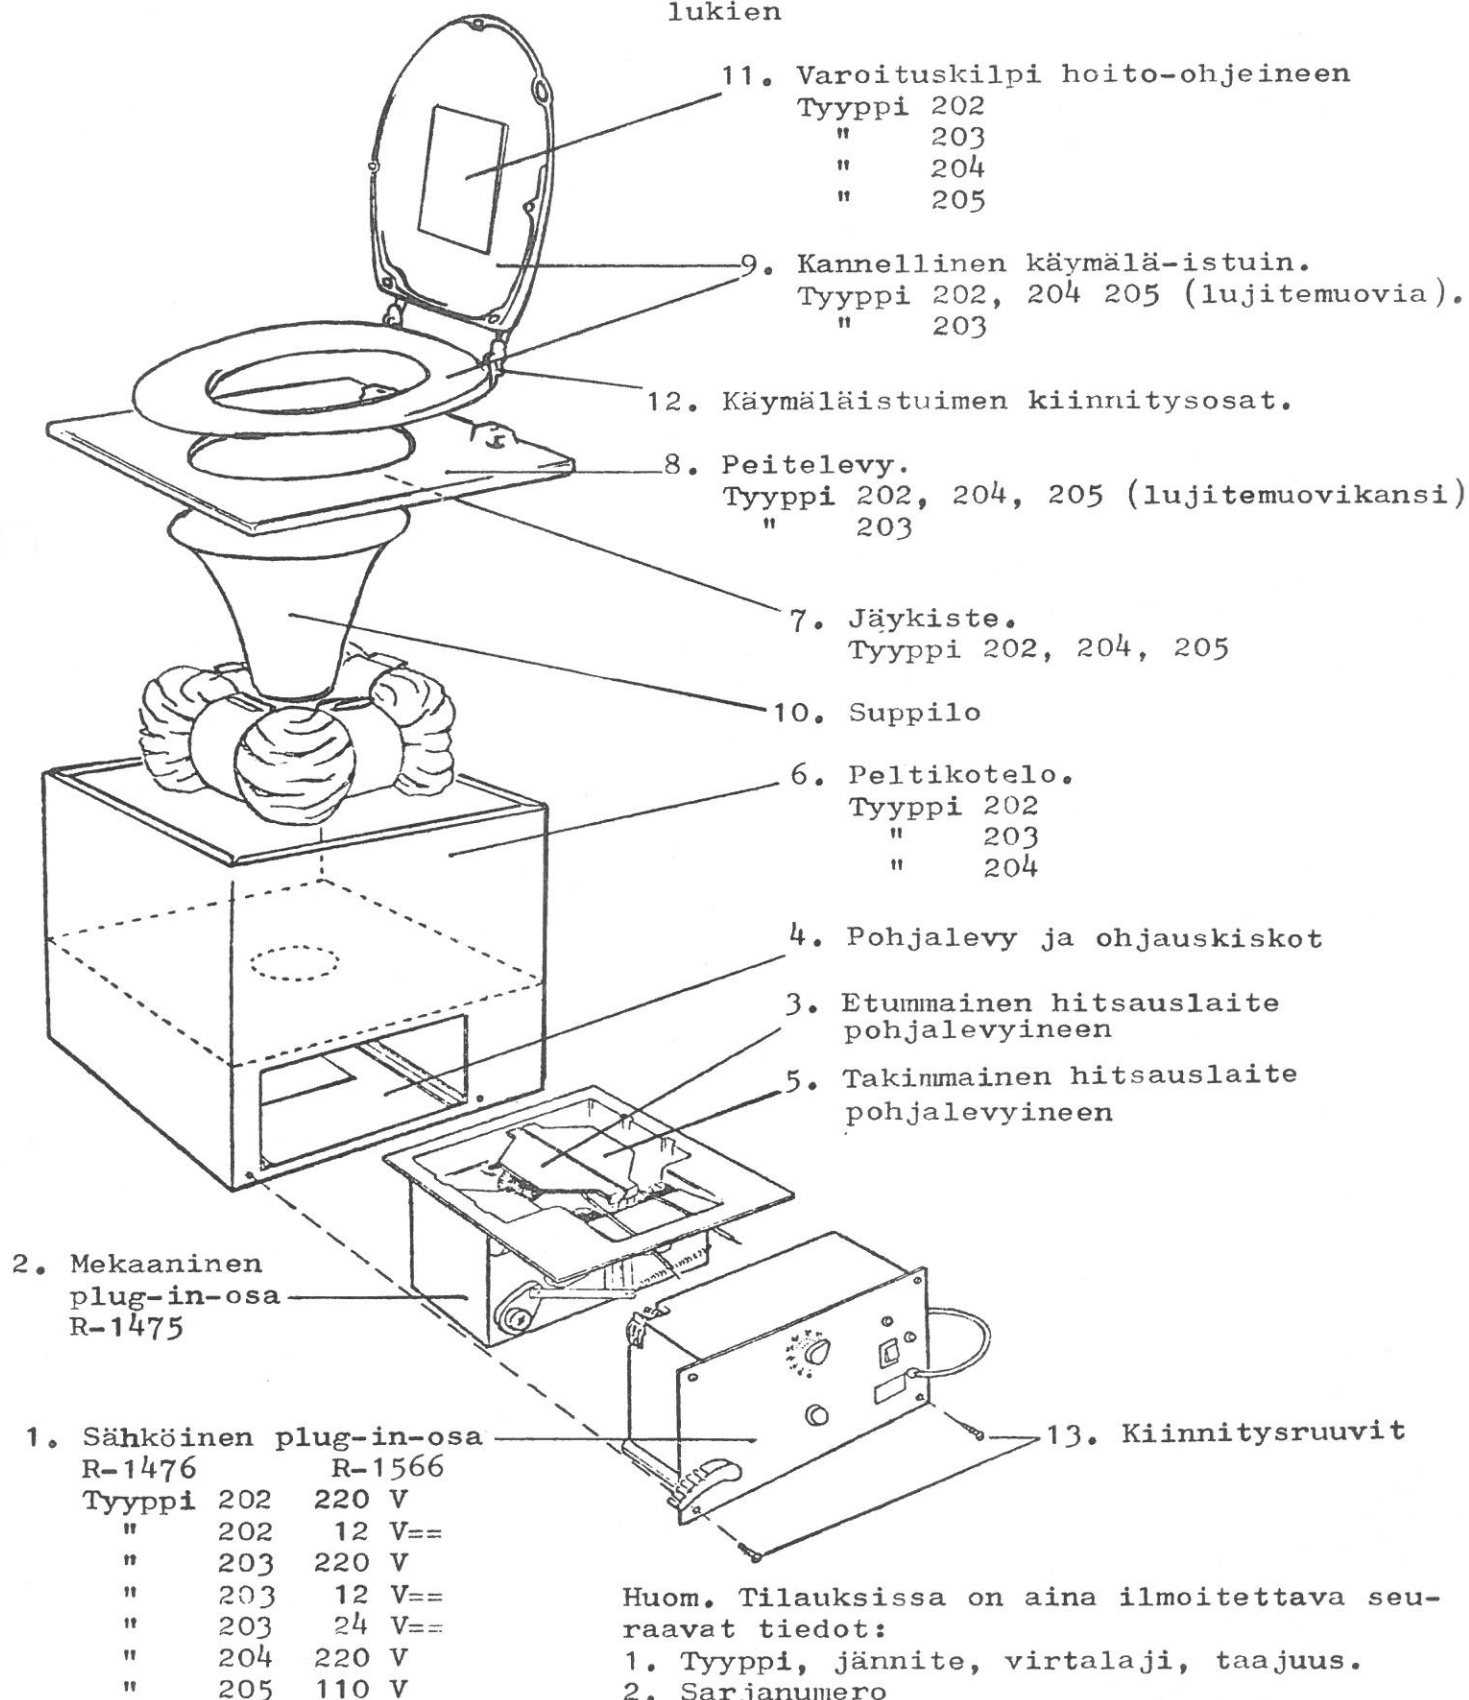Voimassa.....
lukien

Huom. Tilauksissa on aina ilmoitettava seuraavat tiedot:

1. Tyyppi, jännite, virtalaji, taajuus.
2. Sarjanumero
3. Kysymykseen tulevan komponentin valmistaja
4. Kysymykseen tulevien kilpien kieli

Ulkopuolisen varoituslampun ja magneettilukon asennus
PACTO-käymälään

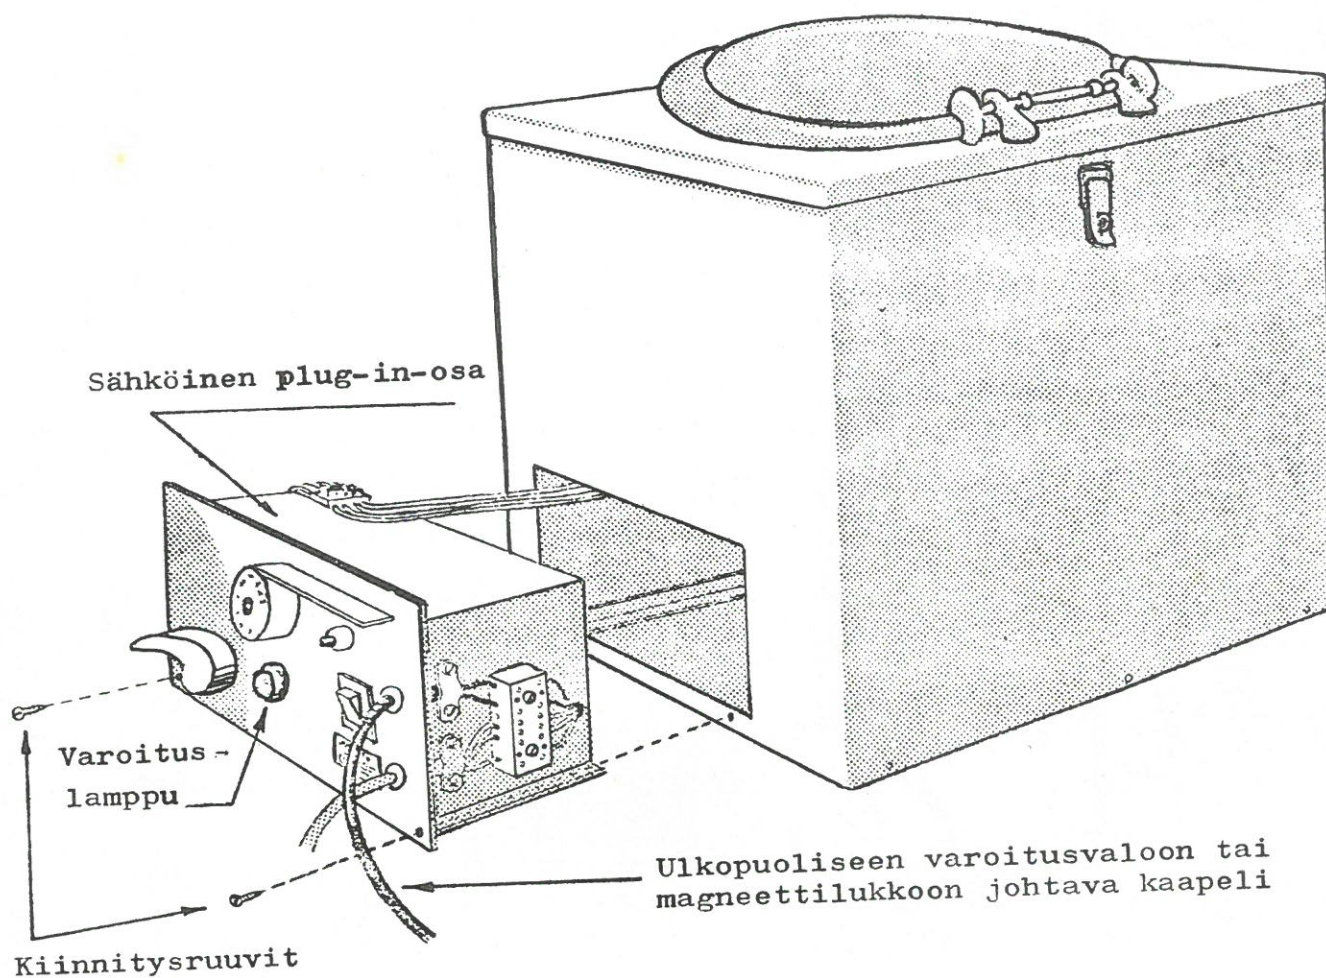

1. Irroittakaa sähköisen plug-in-osan kiinnitysruuvit ja vetäkää se ulos.
2. Kytkekää kuvan osoittamalla tavalla.

Kytkeytyssä kaapelissa on nyt jännite, kun käymälän varoituslamppu palaa.

Art.nr 20913

KAUKO-IMPORT OY, Fabianinkatu 13, 00130 HELSINKI 13
 puh. (90) 65 44 82